
Registro de Calibración de Termómetro (La calibración es el proceso de resetear un termómetro para leerlo precisamente a una temperatura conocida)

Instrucciones de calibración:

- Llene un vaso de vidrio con agua y huelo y revuelva.
- Sumerja el cuerpo del termómetro 2 pulgadas en el agua hasta que la aguja deje de moverse. El cuerpo no debe toar ni el fondo ni los lados del vaso para así evitar errores.

Gire la tuerca (debajo de la cabeza) hasta que la aguja diga 32°F mientras está en el agua con hielos, utilizando una llave de tuercas pequeña o el agujero de ajuste de la cubierta del termómetro. Calibre de manera semanal, cuando el termómetro se caiga al suelo o cuando se cambie de una temperatura extrema a otra. Desinfecte los termómetros antes de utilizarlos con un hisopo con alcohol o lavándolos con jabón, enjuagándolos y desinfectándolos.					
Fecha	Temp. Antes de la Calibración	Temp. Después de la Calibración	Calibrado por	Comentarios	Verificado Por



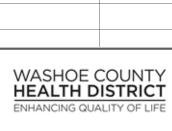

Tuerca Hexagonal de Ajuste